


**TERENCE**

**TS-04 Pro**

# 自学琴

0基础轻松上手

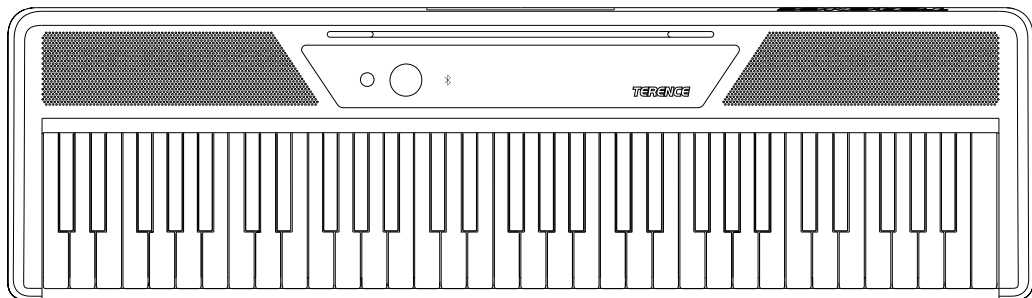

## 使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书 Please read this manual carefully before use



# 目录


---

<b>功能简介</b>	1
整体外观	1
功能按键	1
扩展接口	1
曲谱架展示	2
<b>快捷功能键描述</b>	2
<b>琴键复合功能</b>	2
<b>蓝牙功能</b>	7
<b>产品参数</b>	8
<b>示范曲列表</b>	9
<b>音色列表</b>	10
<b>节奏列表</b>	13
<b>故障排除</b>	15
<b>注意事项</b>	16


# 功能简介

本节内容包含了设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

## 整体外观

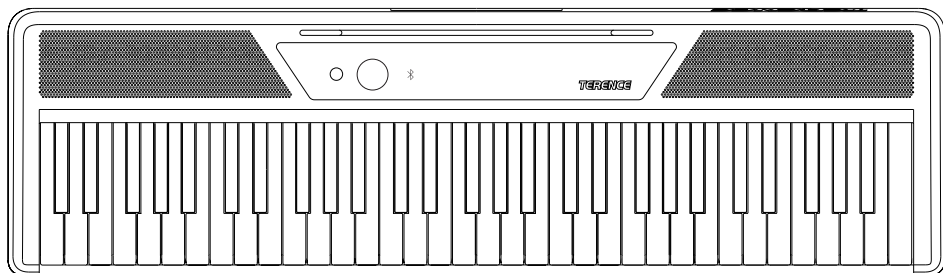


## 功能按键

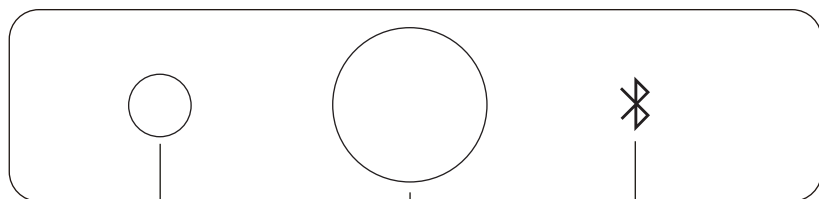

电源开关按键    功能选择和音量调节旋钮    蓝牙指示灯


## 扩展接口

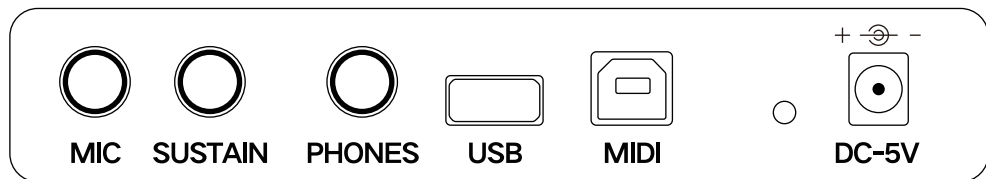

MIC    SUSTAIN    PHONES    USB    MIDI    DC-5V

麦克风    延音踏板接口    耳机接口    USB接口    MIDI接口    电源接口

## 曲谱架展示

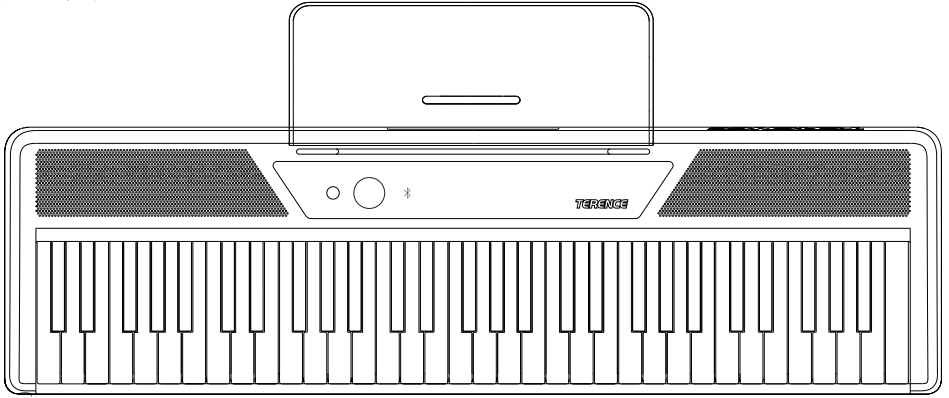

# 快捷功能键描述

## 电源开关

长按【电源】键3秒开/关机。


## 音量旋钮及功能键

左右旋转【旋钮】可调节琴的音量

长按【旋钮】到滴滴声后进入琴键复合功能，放开【旋钮】则退出琴键复合功能。

# 琴键复合功能

## 琴键复合功能图

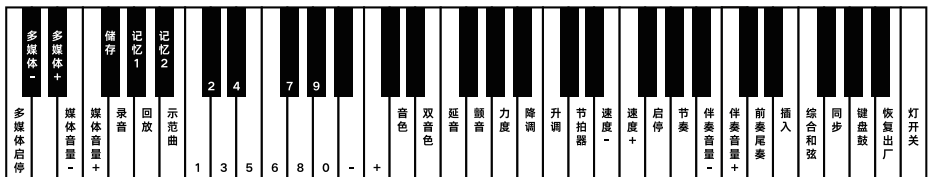

## 琴键复合功能描述：

长按【旋钮】到嘀嗒声后进入琴键复合功能，保持按住【旋钮】，再按以下功能对应琴键可调用该功能：

### 多媒体功能

外接带MP3文件的USB后：

按【多媒体启停】键，可播放或暂停播放MP3。

按【多媒体+】、【多媒体-】键可切换MP3曲目下一首或上一首。

按【媒体音量+】、【媒体音量-】键可调节MP3播放的音量大小。

### 记忆功能

【记忆1】、【记忆2】可以存储琴的全部设置，包括音色、延音、双音色、颤音、力度、升降调、节拍器拍号、速度、节奏曲目、节奏音量、综合和弦、同步、键盘鼓、键盘灯等功能。

按下【存储】+【记忆1】键，可把当前琴的设置全部存入记忆1。

按【记忆1】，则把记忆1保存的内容全部导出为琴设置。

【记忆2】同样操作。存储的内容重启后不会丢失。

### 录音/回放功能

按【录音】键，滴一声后，开启录音功能。

录制时：

按【启停】键可停止录制

按【回放】键，停止录制并播放录音内容。

录制完成后：

按【回放】键，播放已保存的录音内容。

播放录音时：

按【启停】键可停止播放。

### 示范曲功能

按【示范曲】键播放示范曲，此时：

按【+】、【-】或组合数字键选择示范曲。

按【伴奏音量+】、【伴奏音量-】键可调节示范曲的音量大小。

再次按【示范曲】键停止播放示范曲。

## 组合数字键

数字键默认为调节琴的音量大小。

当选择音色、速度、节奏、示范曲、双音色功能后，再按数字键可以快速选择需要的目标。

例如按【音色】键，再按【0】、【4】、【0】则选择40号音色。

或者按【音色】键，再按【4】、【0】，一秒后音色变成40号音色。

如6秒无操作，数字键返回到琴的音量调节功能。

## +、- 功能

【+】【-】键默认为调节琴的音量大小。

当进入功能选择时，【+】【-】键可切换该功能参数，

如6秒无操作，【+】【-】键返回到琴的音量调节功能。

## 音色功能

按【音色】键，再按【+】、【-】或组合数字键选择音色。

## 双音色功能

按【双音色】键，可开关双音色功能。

默认主音色为开启双音色之前的音色。

默认叠加音色是48号音色。

开启双音色后：

按【音色】键，再按【+】、【-】或组合数字键可选择叠加音色。

## 延音功能

按【延音】键，开关延音功能。开启延音功能后，可在演奏中使音色产生延音效果。

## 颤音功能

按【颤音】键，开关颤音功能。开启颤音功能后，可在演奏中使音色产生颤音效果。

## 力度功能

按【力度】键，可开关键盘力度感应功能。【力度】默认为开。

## 移调功能

按【升调】或【降调】键，可将键盘音高向上或向下移调，移调范围“-12~+12”。同时按下【升调】和【降调】键，可恢复到“0”。

## 节拍器功能

按【节拍器】键播放节拍器。此时：

多次按【节拍器】键，可循环切换：1/4、2/4、3/4、4/4、6/8、关。

按【伴奏音量+】、【伴奏音量-】键可调节节拍器的音量大小。

## 速度功能

按【速度+】或【速度-】键，可调节节奏及节拍器的速度快慢。

按【速度+】或【速度-】键后，再按组合数字键可精确设置速度值。

同时按下【速度+】和【速度-】，可恢复默认速度120。

## 启动/停止功能

无内容播放时，按【启停】键，默认播放节奏。

正在播放（如节奏、示范曲、节拍器、录音等）时，按【启停】键停止播放。

## 节奏功能

按【节奏】键，开启节奏功能，再按【启停】键播放节奏。此时：

按【+】、【-】或组合数字键可选择节奏。

按【伴奏音量+】、【伴奏音量-】键，可调节节奏与和弦的音量。

无节奏播放时：

按【前奏/尾奏】键播放前奏，再进入节奏。

节奏播放时：

按【前奏/尾奏】键播放尾奏，再停止播放。

按【插入】键，插入间奏。

按【启停】键，立即停止播放。

按【综合和弦】开关综合和弦功能。

开启综合和弦后，在播放节奏时，按小字组g以下的琴键可播放自动和弦。

按【同步】键开关同步功能。

开启同步功能后，按任意琴键启动节奏。

在和弦开启情况下开启同步，按小字组g以下的琴键，可同时启动节奏及和弦。

## 键盘鼓功能

按【键盘鼓】键，开关键盘鼓。

当开启键盘鼓功能时，则所有琴键变成打击乐器音色。

## 恢复出厂设置

快速双击【恢复出厂】键可恢复出厂设置。

## 键盘灯功能

按【灯开关】键，可开关键盘灯功能。

## 小程序功能

微信搜索小程序，输入“动感乐器”—打开“动感乐器”小程序，如下图—点击设置，进入“连接蓝牙”界面，选择“TERENCE PIANO”—连接成功后，蓝牙灯亮。此时返回主界面，即可通过小程序上的按钮操作电钢琴。



# 蓝牙功能

---

开机后蓝牙功能自动开启。

1.蓝牙音频：手机蓝牙搜索“TERENCE PIANO”进行连接，输入密码:8888，连接成功后，蓝牙灯亮。此时即可播放伴奏或音乐，音量加减或音乐选择可在手机或多媒体功能区上进行。

2.蓝牙APP：手机打开对应APP搜索“TERENCE PIANO”进行连接，连接成功后，蓝牙灯亮。此时即可进行APP教学互动。

# 产品参数

基本信息	品牌:	TERENCE/特伦斯
	型号:	TS-04 Pro
	琴键:	琴键数量: 61键
		键盘类型: 力度感应键盘
	音色:	内置音色数量: 128种
	音量调节:	00-16
特色功能	蓝牙:	支持蓝牙MIDI以及蓝牙Audio
	连接设备:	USB接口: 支持MIDI数据传输
		连接苹果/安卓/Windows产品
	扬声器:	5W*2
教学:	支持APP智能教学	
参数信息	尺寸:	长90cm, 宽26cm, 高8.2cm
	供电:	DC接口 5V-2A适配器供电
其他功能	节奏、双音色、示范曲、移调、节拍器、录音、和弦、延音、颤音、键盘鼓等功能	

# 示范曲列表

序号	曲名
000	To Alice 致爱丽丝
001	Fantasy improvisation 幻想即兴曲
002	Moonlight Sonata 月光奏鸣曲
003	Minuet 小步舞曲
004	Little dog waltz 小狗圆舞曲
005	Moonlight Sonata, third movement 月光奏鸣曲第三乐章
006	Wild bees fly dancing 野蜂飞舞
007	A minor waltz A小调圆舞曲
008	D major Minuet D大调缪塞特舞曲
009	Turkish March 土耳其进行曲
010	Sonatina in C major C大调小奏鸣曲
011	Prelude in C major C大调前奏曲
012	Sadness, third movement 悲怆第三乐章
013	Hungarian Rhapsody No. 6 匈牙利狂想曲第六号
014	D major Mazurka D大调玛祖卡舞曲
015	Little star 小星星
016	The Wheels on the Bus 公交车上的轮子
017	Head, Shoulders, Knees and Toes 头，肩，膝，脚趾
018	Bingo 宾果
019	If Youre Happy And You Know It 幸福拍手歌
020	Red Dragonfly 红蜻蜓
021	Ancient bell 古老的大钟
022	Auld Lang Syne 友谊地久天长
023	See someone off 送别
024	If Youre Happy 幸福拍拍手
025	Carp streamer 鲤鱼旗
026	Spring is coming 春天到了
027	Seven little babies 七个小宝宝
028	Graduation song 毕业歌

# 音色列表

序号	钢琴	序号	吉他
000	Piano 1 大钢琴 1	028	Electric Guitar (muted) 弱音电吉他
001	Piano 2 大钢琴 2	029	Overdriven Guitar 驱动音效吉他
002	Piano 3 大钢琴 3	030	Distortion Guitar 失真音效吉他
003	Honky-Tonk Piano 酒吧钢琴	031	Guitar Harmonics 吉他泛音
004	Rhodes Piano 练习音钢琴	<b>序号</b>	<b>贝司</b>
005	Chorused Piano 合唱加钢琴		
006	Harpischord 拨弦古钢琴	032	Acoustic Bass 原声贝司
007	Clavinet 击弦古钢琴	033	Electric Bass(finger) 指拨电贝司
<b>序号</b>	<b>打击乐器</b>	034	Electric Bass(pick)拨片电贝司
		035	Fretless Bass 无品贝司
008	Celesta 钢片琴	036	Slap Bass 1 击弦贝司1
009	Glockenspiel 钟琴	037	Slap Bass 2 击弦贝司2
010	Music Box 八音盒	038	Synth Bass 1 合成贝司1
011	Vibraphone 电颤琴	039	Synth Bass 2 合成贝司2
012	Marimba 马林巴	<b>序号</b>	<b>弦乐独奏</b>
013	Xylophone 木琴		
014	Tubular Bells 管钟	040	Violin 小提琴
015	Santur 山特琴	041	Viola 中提琴
<b>序号</b>	<b>风琴</b>	042	Cello 大提琴
		043	Contrabass 低音提琴
016	Hammond Organ 击杆风琴	044	Tremolo Strings 弦乐震音
017	Percussive Organ 打击型风琴	045	Pizzicato Strings 弦乐拨奏
018	Rock Organ 摇滚风琴	046	Orchestral Harp 竖琴
019	Church Organ 管风琴	047	Timpani 定音鼓
020	Reed Organ 簧风琴	<b>序号</b>	<b>合唱合奏</b>
021	Accordion 手风琴		
022	Harmonica 口琴	048	String Ensemble 1 弦乐合奏1
023	Bandoneon 班多钮手风琴	049	String Ensemble 2 弦乐合奏2
<b>序号</b>	<b>吉他</b>	050	SynthStrings 1 合成弦乐1
		051	SynthStrings 2 合成弦乐2
024	Acoustic Guitar (nylon) 尼龙弦吉他	052	Choir Aahs 合唱“啊”音
025	Acoustic Guitar(steel) 钢弦吉他	053	Voice Oohs 人声“嘟”音
026	Electric Guitar (jazz) 爵士乐电吉他	054	Synth Voice 合成人声
027	Electric Guitar (clean) 清音电吉他	055	Orchestra Hit 乐队打击乐

序号	铜管乐器	序号	合成主音
056	Trumpet 小号	084	Lead 5 (charang) 合成主音5(吉他)
057	Trombone 长号	085	Lead 6 (voice) 合成主音6(人声)
058	Tuba 大号	086	Lead 7 (fifths) 合成主音7(五度)
059	Muted Trumpet 弱音小号	087	Lead 8 (bass+lead) 合成主音8(低音加主音)
060	French Horn 圆号	<b>序号</b>	<b>合成柔音</b>
061	Brass Section 铜管组		
062	Synth Brass 1 合成铜管1	088	Pad 1 (new age) 合成柔音1(新时代)
063	Synth Brass 2 合成铜管2	089	Pad 2 (warm) 合成柔音(暖音)
<b>序号</b>	<b>哨片乐器</b>	090	Pad 3 (polysynth) 合成柔音3(复合成)
		091	Pad 4 (choir) 合成柔音4(合唱)
064	Soprano Sax 高音萨克斯	092	Pad 5 (bowed) 合成柔音5(弓弦)
065	Alto Sax 中音萨克斯	093	Pad 6 (metallic) 合成柔音6(金属)
066	Tenor Sax 次中音萨克斯	094	Pad 7 (halo) 合成柔音7(光环)
067	Baritone Sax 上低音萨克斯	095	Pad 8 (sweep) 合成柔音8(扫弦)
068	Oboe 双簧管	<b>序号</b>	<b>合成特效</b>
069	English Horn 英国管		
070	Bassoon 大管	096	FX 1 (rain) 合成特效1(雨)
071	Clarinet 单簧管	097	FX 2 (soundtrack) 合成特效2(音轨)
<b>序号</b>	<b>吹管乐器</b>	098	FX 3 (crystal) 合成特效3(水晶)
		099	FX 4 (atmosphere) 合成特效4(大气)
072	Piccolo 短笛	100	FX 5 (brightness) 合成特效5(亮音)
073	Flute 长笛	101	FX 6 (goblins) 合成特效6(小妖)
074	Recorder 竖笛	102	FX 7 (echoes) 合成特效7(回声)
075	Pan Flute 排笛	103	FX 8 (sci-fi) 合成特效8(科幻)
076	Bottle Blow 吹瓶口	<b>序号</b>	<b>民族乐器</b>
077	Skakuhachi 尺八		
078	Whistle 哨	104	Star 锡塔尔
079	Ocarina 洋埙	105	Banjo 班卓
<b>序号</b>	<b>合成主音</b>	106	Shamisen 三味线
		107	Koto 箏
080	Lead 1 (square) 合成主音1(方波)	108	alimba 卡林巴
081	Lead 2 (sawtooth) 合成主音2(锯齿波)	109	Bagpipe 风笛
082	Lead 3 (calliope lead) 合成主音3(汽笛风琴)	110	Fiddle 古提琴
083	Lead 4 (chiff lead) 合成主音4(吹管)	111	Shanai 唢呐

序号	打击乐	序号	声音特效
112	Tinkle Bell 铃铛	120	Guitar Fret Noise 磨弦声
113	Agogo 拉丁打铃	121	Breath Noise 呼吸声
114	Steel Drums 钢鼓	122	Seashore 海浪声
115	Woodblock 木块	123	Bird Tweet 鸟鸣声
116	Taiko Drum 太鼓	124	Telephone Ring 电话铃声
117	Melodic Tom 嗨鼓	125	Helicopter 直升机声
118	Synth Drum 合成鼓	126	Applause 鼓掌声
119	Reverse Cymbal 擦波形反转	127	Gun shot 枪声

# 节奏列表

序号	曲名	序号	曲名
000	Beguines Wing 贝圭英摇摆	032	16Bit_1 16拍子_1
001	Beguine_2 贝圭英_2	033	16bit_2 16拍子_2
002	Beguine_3 贝圭英_3	034	Ballad_16T 民谣16拍子
003	Pop hit 流行金曲	035	Country_16T 乡村16拍子
004	Pop 流行音乐	036	Tango_1 探戈_1
005	Pop Malay 马来流行	037	Tango_2 探戈_2
006	Bossa nova 波萨多瓦	038	Polka_1 波尔卡舞1
007	Disco_1 迪斯科_1	039	Polka_2 波尔卡舞2
008	Disco_2 迪斯科_2	040	Pop Swing 流行摇摆
009	Blue grass disco 蓝草迪斯科	041	Easy Swing 简易摇摆
010	Waltz_1 华尔兹_1	042	Soft Swing 轻摇摆
011	Waltz_2 华尔兹_2	043	Rock_1 摇滚乐_1
012	True ballad waltz 民谣华尔兹	044	Rock_2 摇滚乐_2
013	Bossa Waltz 波萨华尔兹	045	Rock_3 摇滚乐_3
014	Easy Waltz 简单华尔兹	046	Airy Rock 空灵摇滚
015	Shuffle Waltz 曳步舞华尔兹	047	Heart Rock 心摇滚
016	Reggae Waltz 雷鬼华尔兹	048	Rock&Roll 滚石
017	Rumba Waltz 伦巴华尔兹	049	Urban Rock 芬克摇滚
018	March_1 进行曲_1	050	Ballad 民谣
019	March_2 进行曲_2	051	Jazz Ballad 爵士民谣
020	Rumba_1 伦巴_1	052	C.Ballad C 民谣
021	Rumba_2 伦巴_2	053	J.Ballad J 民谣
022	Slow_1 慢拍子_1	054	60s Slow Ballad 60年代慢民谣
023	Slow_2 慢拍子_2	055	Piano Ballad 钢琴民谣
024	Disco cha cha 迪斯科恰恰	056	50s Ballad 50年代民谣
025	Guala cha 瓜拉恰舞	057	Snake Base 扭扭
026	Char 查尔	058	Happy Blues 欢快布鲁斯
027	Samba_1 桑巴_1	059	Old Blues 怀旧布鲁斯
028	Samba_2 桑巴_2	060	Blue Gras 蓝草音乐
029	Ubminimal 微音乐	061	Boodie_1 贝津_1
030	8Bit_1 8拍子_1	062	Boodie_2 贝津2
031	8Bit_2 8拍子_2	063	Boodie_3 贝津_3

序号	曲名	序号	曲名
064	Shuffle_1 曳步舞_1	096	Dance_2 舞曲_2
065	Shuffle_2 曳步舞_2	097	Dance_3 舞曲_3
066	Dream Shuffle 梦幻曳步舞	098	Rap 说唱音乐
067	Country Shuffle 乡村曳步舞	099	The Country 乡村音乐
068	Quick Shuffle 快曳步舞	100	Country Shuffle 乡村滑步舞
069	Reggae Shuffle 雷鬼曳步舞	101	Electric Keys 电子乐
070	R&B 节奏布鲁斯	102	Dark Keys 黑人音乐
071	Reggae_1 雷鬼节拍_1	103	Easy Walk 轻松舞步
072	Reggae_2 雷鬼节拍_2	104	Destiny 命运
073	Reggae_3 雷鬼节拍_3	105	Comedy 喜剧音乐
074	Salsa_1 萨尔萨舞曲_1	106	Drive 驱动音乐
075	Salsa_2 萨尔萨舞曲_2	107	Liquid Nova 流畅风格
076	Salsa_3 萨尔萨舞曲_3	108	Indonesian folk 印尼民间音乐
077	Tecno_1 蒂克诺_1	109	Absolute Music 纯音乐
078	Tecno_2 蒂克诺_2	110	Jamaica 牙买加
079	Funky_1 时髦节奏_1	111	Synthesis 合成音乐
080	Funky_2 时髦节奏_2	112	Feel 灵感
081	Dixie_1 迪克西_1	113	Accelerate 快板风
082	Dixie_2 迪克西_2	114	Beach Night 沙滩之夜
083	Foxtrot_1 狐步舞_1	115	Irish 爱尔兰
084	Foxtrot_2 狐步舞_2	116	Tarantella 塔兰台拉舞曲
085	R.roll_1 R摇滚_1	117	Big band 大乐队
086	R.roll_2 R摇滚_2	118	Dan 印尼丹都
087	Fast Beat 快拍子	119	Fusion 融合乐
088	Quick Beat 急速拍子	120	Horse 豪斯
089	Smooth Beat 温和拍子	121	Canon 卡农风
090	Square Beat 平方拍子	122	Latin 拉丁风
091	Euro Beat 欧式拍子	123	Mambo 曼波音乐
092	Alpha Dance 阿尔法舞曲	124	New age 新世纪
093	Beta Dance 贝塔舞曲	125	Slow rc 慢拍子
094	Dream Dance 梦幻舞曲	126	Soul 灵歌
095	Dance_1 舞曲_1	127	Twist 扭动风格

# 故障排除

问题	原因	解决办法
弹奏没有声音	1.音量设置在最小位置 2.耳机或插头转换器插入耳机插孔 3.电源没有接通或设备处于关闭状态	1.将音量调到最大音量 2.从耳机插孔中拔下原来的接口 3.打开电源并检查开机状态
踏板故障	1.连接踏板的线路插孔未插入设备 2.踏板插头松动	1.将踏板线插入设备接口 2.检查踏板连接一端的插头是否松动,予以加固
开启或关闭电源时会有杂音	正常现象	正常现象,表明此时电流经过
使用手机时设备偶尔会有噪音	无线电干扰	在设备附近使用手机会产生无线电干扰属正常现象
不正常的音调或节奏	电力短缺	可能电源供电不足,检查电源稳定性
正在连接计算机无法识别	USB插头松动	不需要安装额外的驱动器。如果电脑无法识别设备,请检查USB线是否连接牢固,或尝试连接电脑的其他USB插座。

# 注意事项

认真做好本设备的维护保养工作，对延长使用寿命、减少故障起着重要作用。

## 电源适配器

请使用本设备指定的电源适配器，不使用时，请务必关闭电源；  
如您长时间不使用，请拔出电源适配器并妥善保管。



此标志表示，如果您忽视标志和本设备的错误操作，可能会有人员受伤或其他经济损失的风险。

## 徽标示例



此三角形标志表示使用者应注意的事项(左图为“小心触电”)。



圆形标志画有斜线表示禁止事项，该标志显示了禁令的具体内容(左框显示“禁止”)。



黑点表示必须遵守的事项，此标志中的图标表示必须遵循的特定内容(左框显示“必须从插座中拔出电源插头”)。



## 烟雾、气味、过热

当设备冒烟、或过热时，继续使用可能导致损坏和触电危险出现这种情况时，应立即进行下列操作：

- 关闭电源。
- 从电源插座上拔下插头。
- 联系您的销售商。

## 电源

不正确使用电源可能导致损坏和触电危险，请遵守以下预防措施。

- 使用本设备指定的专用电源适配器。
- 使用输出电压在户内额定电压范围内的交流电源。
- 不允许电源插座和电源延长线过载。



电源线处理不当可能导致损坏或破裂，从而可能导致损坏和触电危险，必须遵守以下预防措施：

- 不要将重物放在电源线上或加热。
- 不要试图改变电源线或弯曲太多。
- 请勿扭曲或弯折电源线。
- 如果电源线或插头损坏，请更换相同类型的电源线。
- 不要用湿手触摸电源线和插头，否则有触电的危险。
- 请勿在潮湿的地方使用电源线，避免触电的危险。
- 切勿将花瓶或其他盛水的容器放在本设备上，避免触电危险。



在雷雨来临或其他长时间离开之前，应将电源适配器从电源插座上拔下。



请勿将本设备靠近火源，否则会导致起火燃烧和内部电子元件爆炸，有潜在意外和人身伤害的危险。



### 移动产品

在移动本设备之前，须先拔下电源适配器，然后拔下所有其他电缆和连接线，避免会损坏线路。



小心移动，严禁剧烈晃动和碰撞，以免损坏外壳或电子元件。



### 包装塑料袋

包装塑料袋非玩具，避免儿童接触，有潜在的窒息危险。



### 清洁

可用弱溶液和洗涤剂弄湿软毛巾，拧干，清洁前，须先关闭电源，并将电源适配器拔下；



不可用油漆、稀释剂或类似的化学物质清洁钢琴。

### 接口

本设备的接口只能连接到指定的设备和装置上。

## 放置位置

- 应避免将本设备放置在不平整的表面或任何其他不稳定的地方，否则可能会导致其坠落并有受伤的危险。
- 避免放置在高温或多尘的地方。
- 避免放置在厨房或其他有油烟的地方。
- 避免放置在阳光直射的地方。
- 不要暴露在过热或潮湿的环境中。



## 听力保护

不要长时间高音量播放音乐，音量过大可能会损害听力。



## 重物

请勿在本设备上放置重物，否则顶部会过载，导致产品重物或物体坠落危险。



## 支架的正确装配

支架装配不正确会使其偏转，可能导致设备掉落有受伤的危险，需按照说明书确保产品安装正确。



# 保修卡

## 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月

## 保修卡注意事项

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管好。

## 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

**全国服务热线: 4008-550-560**

**温馨提示:** 收到商品后，请妥善保管所有包装材料以及配件，请勿丢弃，以便后期的保管或退换货以及质保服务使用。

**TERENCE官方质保政策，请扫描二维码或进入官网查看详情。**

二维码:



官网地址:

<https://terencemusic.com/Warranty/>

## 回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月



# **TERENCE**

---

深圳市特伦斯创新科技有限公司

SHENZHEN TERENCE INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.

全国服务热线:4008-550-560

网址:[HTTP://W.TERENCEMUSIC.COM](http://w.terencemusic.com)

在产品外包装上提及的商标和名称，均属其合法注册之公司所有。